

## Переключатели нагрузки малогабаритные 1-0-2 типа LAS COP/LAS CO

### Особенности:

- небольшие габаритные размеры,
- модульная конструкция с возможностью установки на монтажную панель или шину ТН-35,
- сдвоенная конструкция контактной группы с визуальной сигнализацией состояния,
- высокий механический и электрический ресурс,
- степень защиты переключателя IP20,
- степень защиты дверной рукоятки IP65.
- возможность блокировки дверной рукоятки в положении 0.

**Применение** - Переключатели типа LAS COP/ LAS CO применяются в распределительных устройствах и электрических шкафах для переключения цепей низкого напряжения с номинальным рабочим током до 125 А. Могут применяться как переключатели для ручного ввода резерва.

### Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LAS COP 20 А - 40 А

Тип	Описание	Кол-во полюсов	Код	Ток (А)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
LAS 20 3р COP	Переключатель 1-0-2	3р	4664200	20	300	1
LAS 25 3р COP	Переключатель 1-0-2	3р	4664201	25	300	1
LAS 32 3р COP	Переключатель 1-0-2	3р	4664202	32	300	1
LAS 40 3р COP	Переключатель 1-0-2	3р	4664203	40	300	1
LAS 20 4р COP	Переключатель 1-0-2	4р	4664204	20	320	1
LAS 25 4р COP	Переключатель 1-0-2	4р	4664205	25	320	1
LAS 32 4р COP	Переключатель 1-0-2	4р	4664206	32	320	1
LAS 40 4р COP	Переключатель 1-0-2	4р	4664207	40	320	1

### Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LAS CO 63 А - 125 А


Тип	Описание	Кол-во полюсов	Код	Ток (А)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
LAS 63 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4663105	63	608	1
LAS 80 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4663106	80	608	1
LAS 100 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4663107	100	608	1
LAS 125 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4663108	125	608	1
LAS 63 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4664105	63	778	1
LAS 80 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4664106	80	778	1
LAS 100 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4664107	100	778	1
LAS 125 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4664108	125	778	1




LAS COP



LAS CO

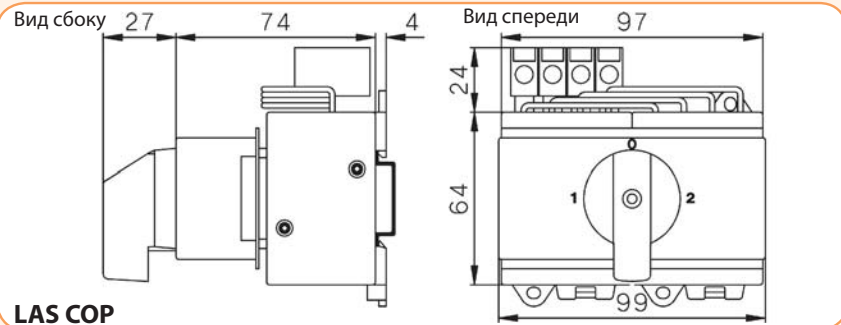

LAS COP

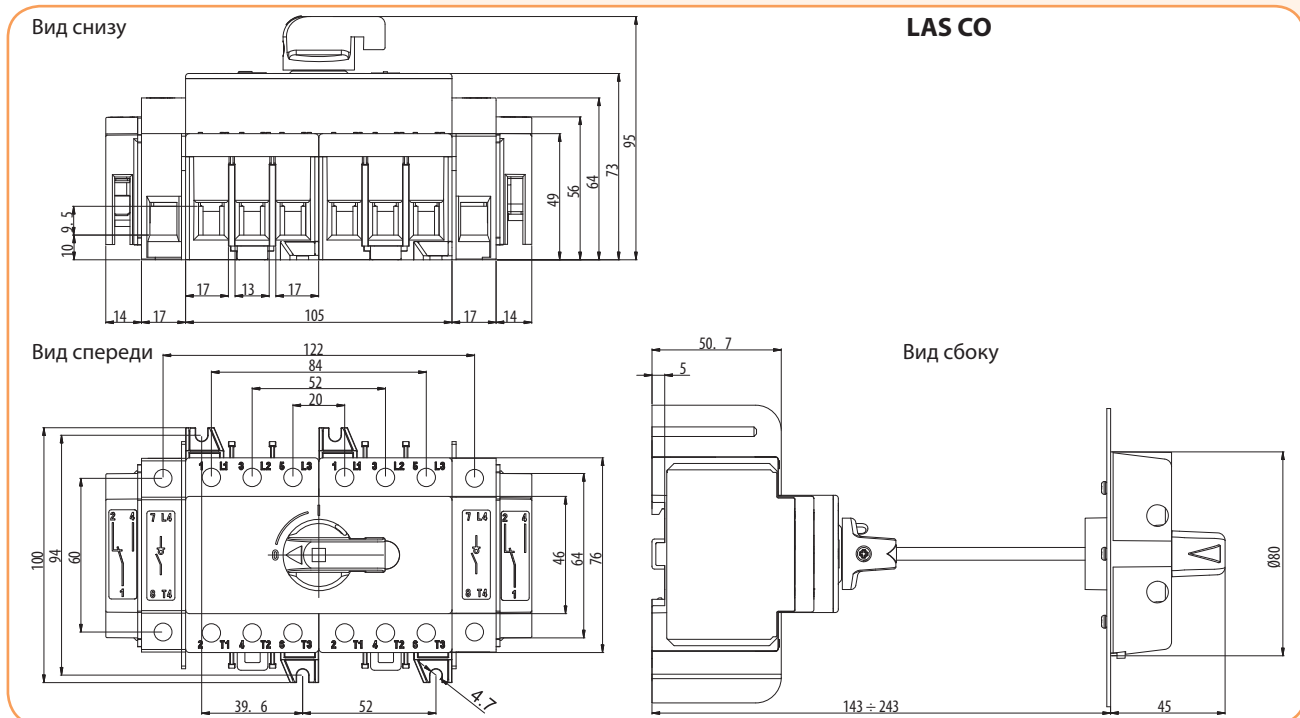

LAS CO

## Аксессуары

### Аксессуары к LAS CO 63 A - 125 A

Тип	Код	Описание	Вес (г.)	Упаковка (шт.)
ROD LAS CO B	4664109	Рукоятка 1-0-2 на дверцу шкафа для переключателей LAS63 - LAS125	44	1
SH LAS 100	4665010	Шток удлинительный 100 мм.	8	1
SH LAS 200	4665011	Шток удлинительный 200 мм.	14	1
SH LAS 300	4665012	Шток удлинительный 300 мм. для LAS16 - LAS125	20	1
P4 LAS 80	4665021	4-й полюс к разъединителям LAS63 - LAS125	98	1
PS LAS 80	4665051	Дополнительные контакты TNO+1NC к разъединителям LAS63 - LAS125	38	1
PE LAS 80	4665041	Полюс заземления к разъединителям LAS63 - LAS125	92	1
N LAS 80	4665031	Полюс нейтрали к разъединителям LAS63 - LAS125	93	1



## Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LA..CO и LA..CON

**Применение** - Переключатели нагрузки типа LA..CO и LA..CON применяются в распределительных устройствах и электрических шкафах для переключения цепей низкого напряжения с номинальным рабочим током от 160 до 3150 А. Могут применяться как переключатели для ручного ввода резерва.

### Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LA.. CO 160 А - 3150 А с выносной рукояткой


Тип	Описание	Кол-во полюсов	Код	Ток (А)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
LA1/D 160A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667001	160	3,80	1
LA2/D 250A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667002	250	5,40	1
LA3/D 400A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667003	400	10,00	1
LA4/D 630A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667004	630	15,30	1
LA4/D 800A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667005	800	15,30	1
LA5/D 1000A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667063	1000	29,00	1
LA5/D 1250A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667006	1250	29,00	1
LA5/D 1600A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667007	1600	44,50	1
LA5/D 2000A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667064	2000	44,50	1
LA5/D 2500A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667008	2500	58,50	1
LA5/D 3150A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667065	3150	58,50	1
LA1/D 160A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667011	160	4,00	1
LA2/D 250A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667012	250	5,60	1
LA3/D 400A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667013	400	10,60	1
LA4/D 630A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667014	630	16,30	1
LA4/D 800A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667015	800	16,30	1
LA5/D 1250A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667016	1250	31,00	1
LA5/D 1600A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667017	1600	47,50	1
LA5/D 2500A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667018	2500	61,50	1

### Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LA.. CO 160 А - 2500 А (без рукоятки)

Тип	Описание	Кол-во полюсов	Код	Ток (А)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
LA1 160A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667101	160	3,40	1
LA2 250A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667102	250	5,00	1
LA3 400A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667103	400	9,60	1
LA4 630A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667104	630	14,80	1
LA4 800A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667105	800	14,80	1
LA5 1250A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667106	1250	28,00	1
LA5 1600A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667107	1600	43,50	1
LA5 2500A 3р CO	Переключатель 1-0-2	3р	4667108	2500	57,50	1
LA1 160A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667111	160	3,60	1
LA2 250A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667112	250	5,20	1
LA3 400A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667113	400	10,20	1
LA4 630A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667114	630	15,80	1
LA4 800A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667115	800	15,80	1
LA5 1250A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667116	1250	30,00	1
LA5 1600A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667117	1600	46,50	1
LA5 2500A 4р CO	Переключатель 1-0-2	4р	4667118	2500	60,50	1

### Особенности:

- небольшие габариты,
- видимый разрыв и индикация состояния контактов,
- самоочищающиеся контакты,
- высокий механический и электрический ресурс,
- напряжение изоляции 1000 V AC, 1500 V DC,
- степень защиты выносной рукоятки IP-65.

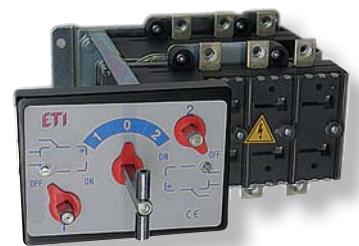



**Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LA .. COH 160 А - 2500 А с выносной (черной) рукояткой**

Тип	Описание	Кол-во полюсов	Код	Ток (А)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
LA1/D 160А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667021	160	3,00	1
LA2/D 250А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667022	250	4,60	1
LA3/D 400А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667023	400	8,90	1
LA4/D 630А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667024	630	14,00	1
LA4/D 800А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667025	800	14,00	1
LA5/D 1250А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667026	1250	27,00	1
LA5/D 1600А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667027	1600	42,50	1
LA5/D 2500А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667028	2500	56,50	1
LA1/D 160А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667031	160	3,20	1
LA2/D 250А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667032	250	4,80	1
LA3/D 400А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667033	400	9,50	1
LA4/D 630А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667034	630	15,00	1
LA4/D 800А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667035	800	15,00	1
LA5/D 1250А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667036	1250	29,00	1
LA5/D 1600А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667037	1600	45,50	1
LA5/D 2500А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667038	2500	59,50	1

**Переключатели нагрузки 1-0-2 типа LA .. COH 160 А - 2500 А (без рукоятки)**

Тип	Описание	Кол-во полюсов	Код	Ток (А)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
LA1 160А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667041	160	2,60	1
LA2 250А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667042	250	4,20	1
LA3 400А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667043	400	8,50	1
LA4 630А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667044	630	13,50	1
LA4 800А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667045	800	13,50	1
LA5 1250А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667046	1250	26,00	1
LA5 1600А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667047	1600	41,50	1
LA5 2500А 3р COH	Переключатель 1-0-2	3р	4667048	2500	55,50	1
LA1 160А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667051	160	2,80	1
LA2 250А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667052	250	4,40	1
LA3 400А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667053	400	9,10	1
LA4 630А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667054	630	14,50	1
LA4 800А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667055	800	14,50	1
LA5 1250А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667056	1250	28,00	1
LA5 1600А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667057	1600	44,50	1
LA5 2500А 4р COH	Переключатель 1-0-2	4р	4667058	2500	58,50	1



**Дополнительные аксессуары**



ROD LA CO 1,2,3



RO LA CO3

в комплекте защитный экран к основным контактам



RODK LA COH

**Рукоятки выносные для монтажа на выключатели LA..CO/COH (1-0-2)**

Тип	Описание	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
ROD LA COH1	Рукоятка 1-0-2 для LA1.. COH	4667201	408	1
ROD LA CO1,2,3	Рукоятка 1-0-2 для LA2,3 COH и LA1,2,3 CO	4667202	408	1
ROD LA CO4	Рукоятка 1-0-2 для LA4 COH и LA4 CO	4667203	441	1
ROD LA CO5	Рукоятка 1-0-2 для LA5 COH и LA5 CO	4667204	930	1

**Рукоятки для монтажа непосредственно на выключатели LA..CO/COH (1-0-2)**

Тип	Описание	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
RO LA COH1	Рукоятка 1-0-2 для LA1 COH	4667205	429	1
RO LA CO1,2	Рукоятка 1-0-2 для LA1,2 COH и LA1,2 CO	4667206	445	1
RO LA CO3	Рукоятка 1-0-2 для LA3 COH и LA3 CO	4667207	520	1
RO LA CO4	Рукоятка 1-0-2 для LA4 COH и LA4 CO	4667208	560	1
RO LA CO5 (35 кА)	Рукоятка 1-0-2 для LA5 CO	4667209	610	1
RO LA COH5	Рукоятка 1-0-2 для LA5 COH и LA5 CO	4667210	1 100	1

**Рукоятки выносные для монтажа на выключатели LA..CO/COH с блокировкой ключом (1-0-2)**

Тип	Описание	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
RODK LA CO1,2,3	Рукоятка 1-0-2 для LA1,2,3 COH, LA1,2,3 COH	4667211	420	1
RODK LA CO4	Рукоятка 1-0-2 для LA4 COH и LA4 CO	4667212	440	1
RODK LA CO5 (35)	Рукоятка 1-0-2 для LA5 CO (35 кА)	4667213	610	1
RODK LA COH5	Рукоятка 1-0-2 для LA5 COH и LA5 CO	4667214	930	1

## Переключатели нагрузки

### Штифт удлинительный


Тип	Описание	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
SHE LA C01,2 200 мм.	Штифт для LA1,2 COH и LA1,2 CO	4667215	125	1
SHE LA C03,4,5 200 мм.	Штифт для LA3,4 COH и LA3,4,5 CO	4667216	303	1
SHE LA C0H5 200 мм.	Штифт для LA5 COH	4667217	390	1

### Дополнительные контакты

Тип	Описание	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
PS LA CO 1N0+1NC	Дополнительные контакты для LA1,2,3,4,5 COH и LA1,2,3,4,5 CO	4667218	30	1
PS2 LA C01,2 2N0+2NC	Дополнительные контакты для LA1,2 COH и LA1,2 CO	4667219	60	1
PS2 LA C03,4,5 2N0+2NC	Дополнительные контакты для LA3,4,5 COH и LA3,4,5 CO	4667220	60	1




SHE LA CO

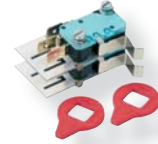


PS2 LA CO12, 2N0+2NC

## Габаритные размеры


### LA1 160 CO

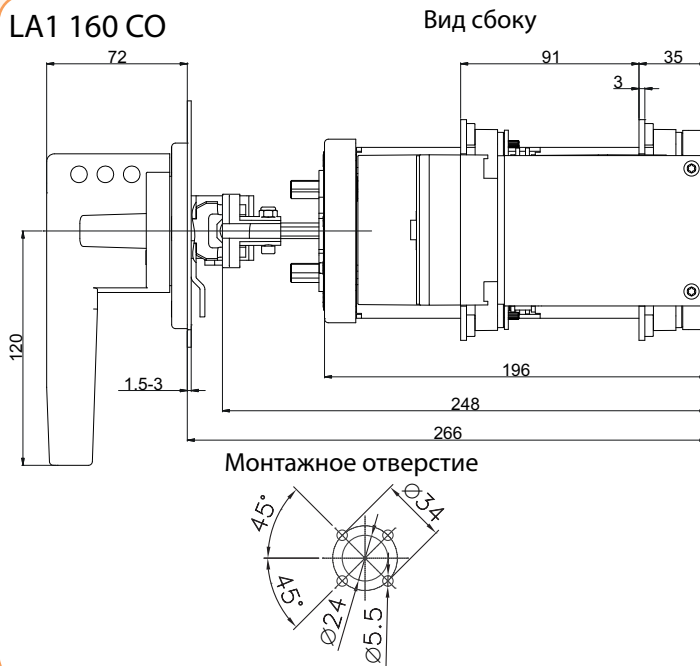


### Вид спереди

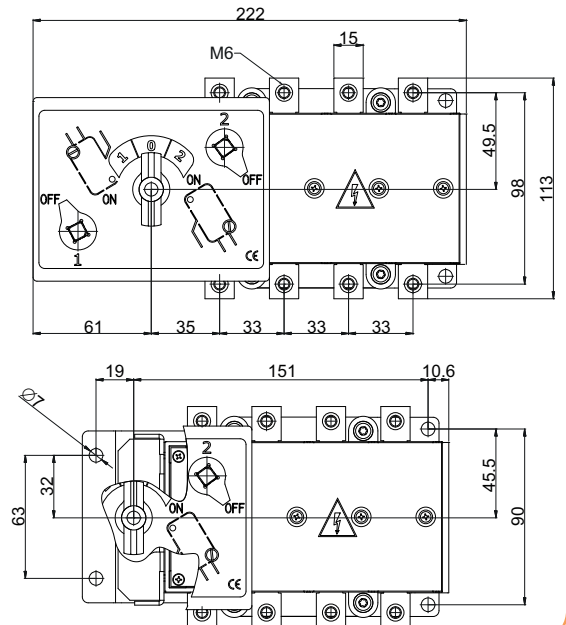



### LA2 250 CO

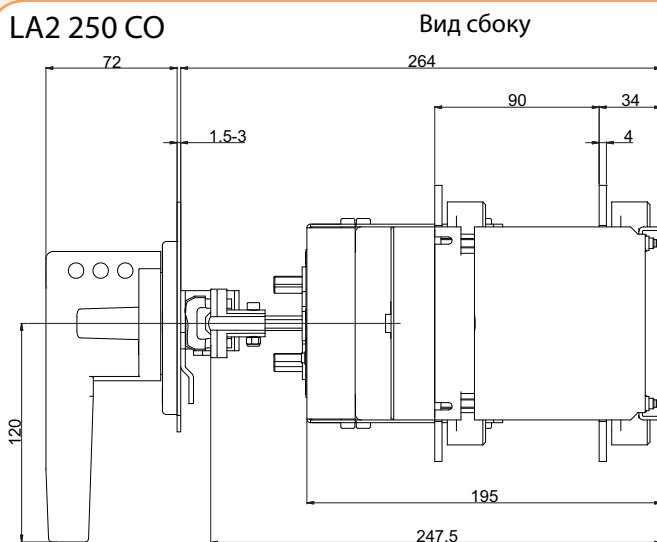


### Вид спереди

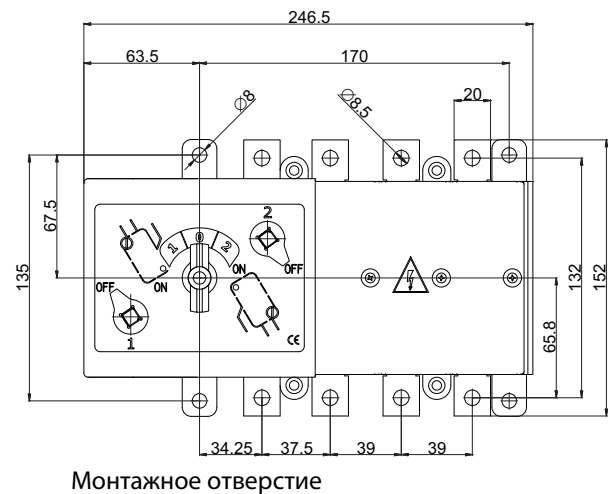



LA3 400 CO

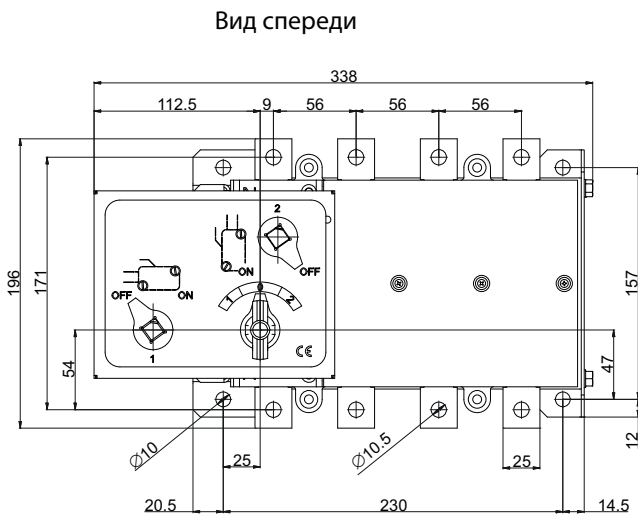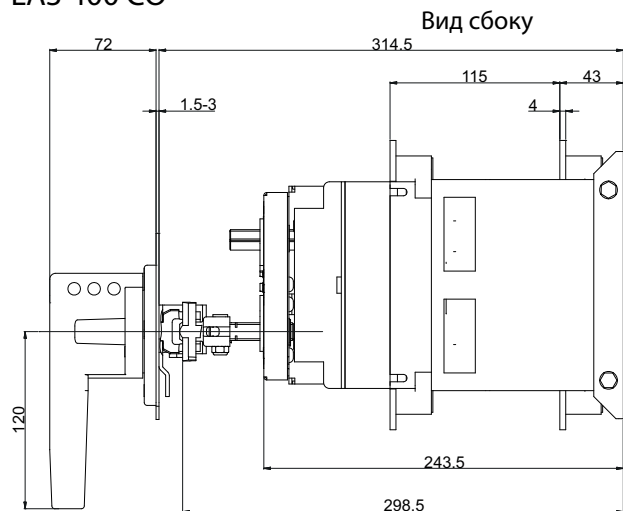


Монтажное отверстие

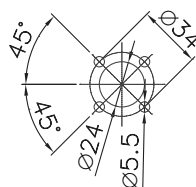


LA4 630, 800 CO

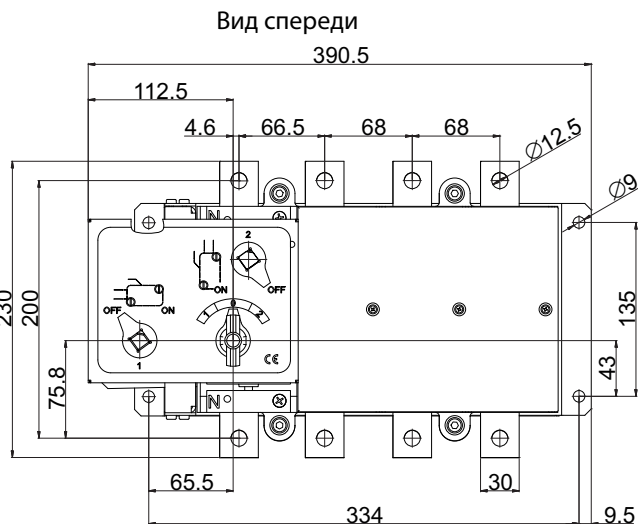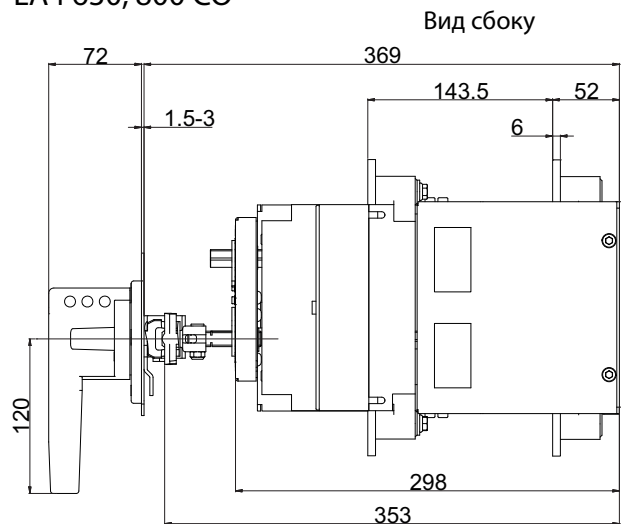


Монтажное отверстие

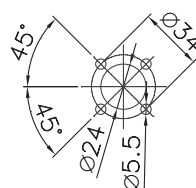

LA5 1000, 1250 CO

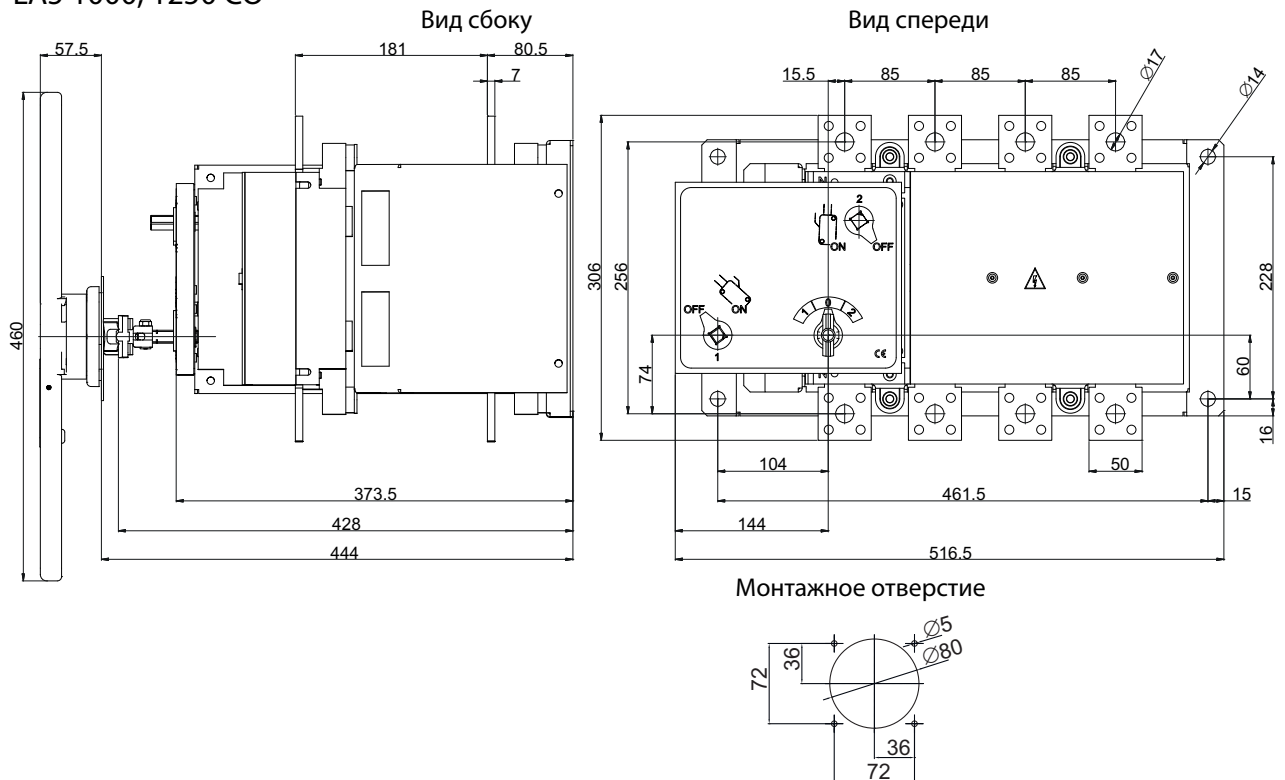


LA5 1600, 2000 CO

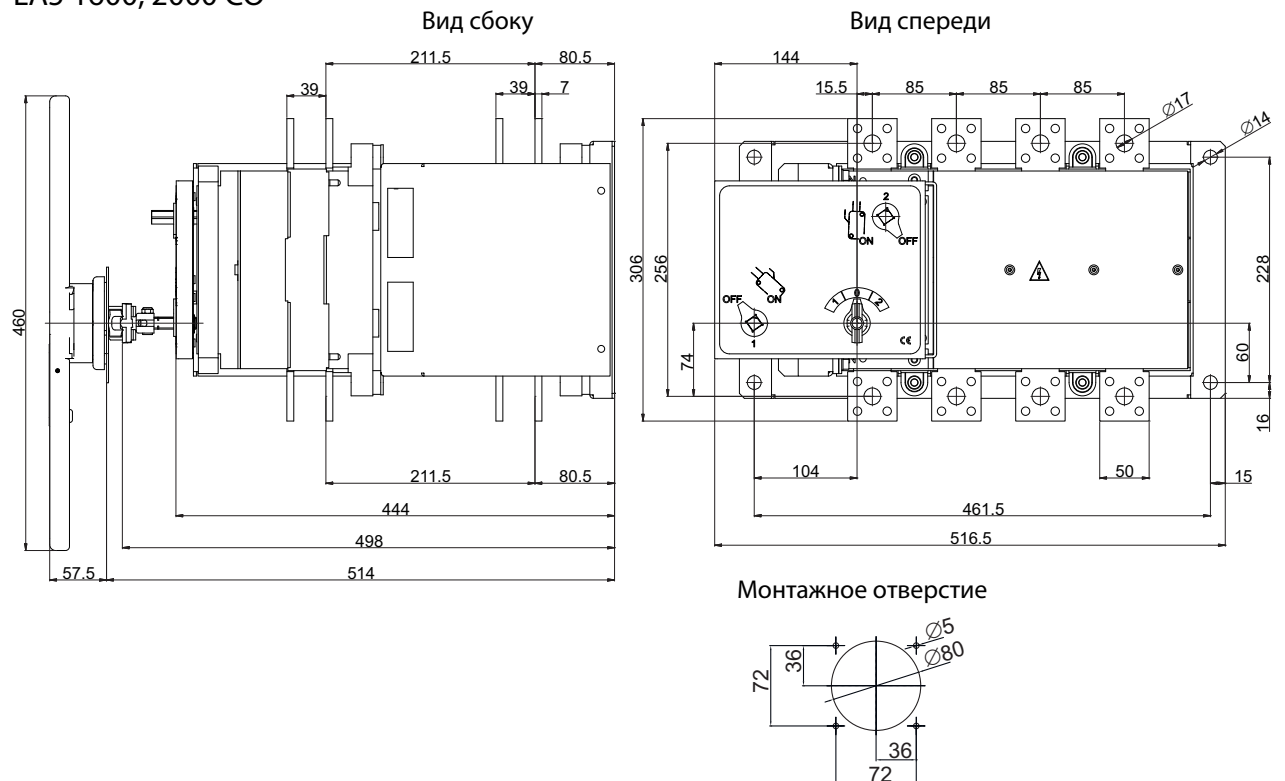


LA5 2500, 3150 CO


Вид сбоку

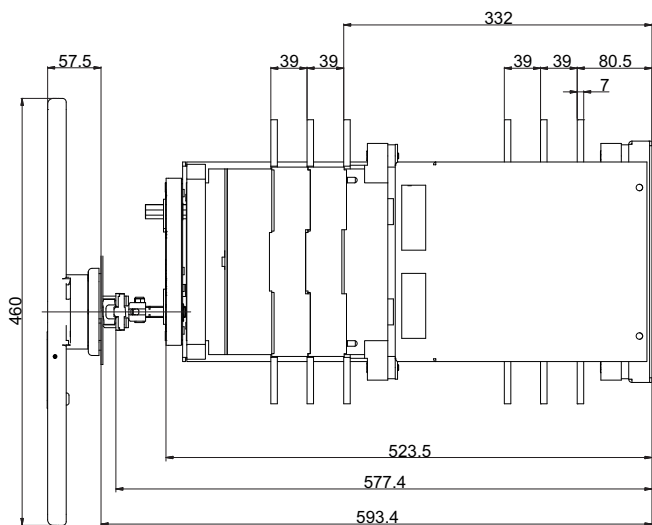

Вид спереди

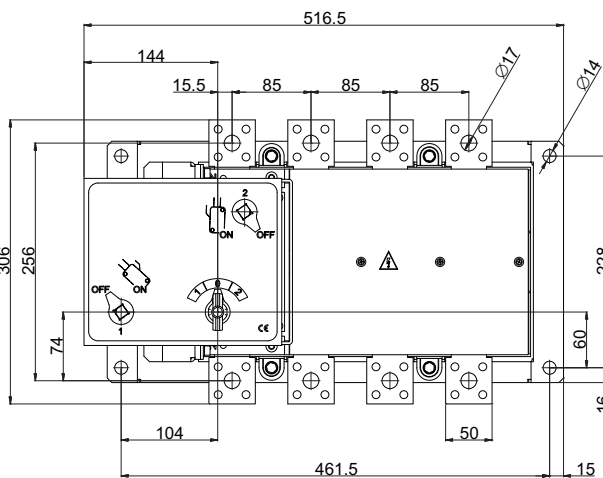


Монтажное отверстие

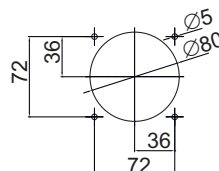


LA1 160 COH


Вид сбоку

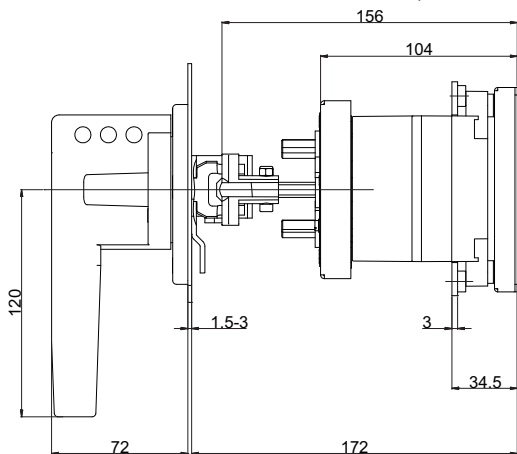



Вид спереди

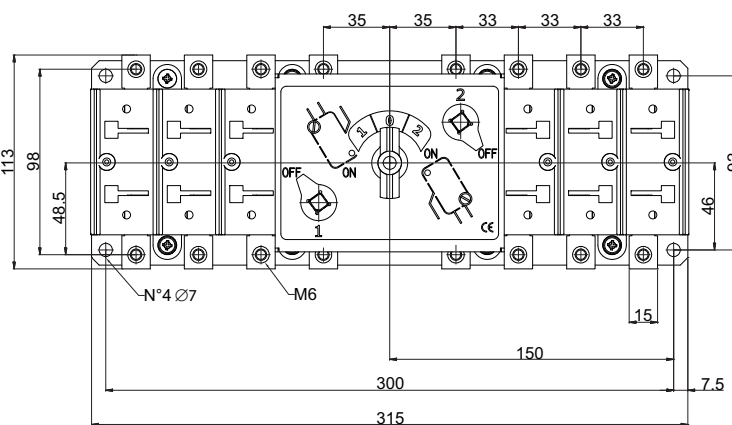


Монтажное отверстие

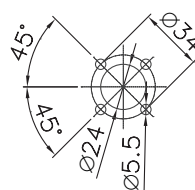



LA2 250 COH

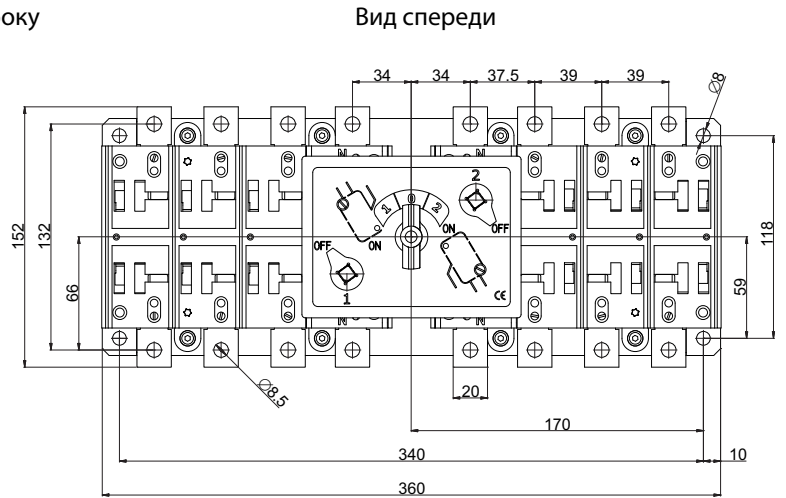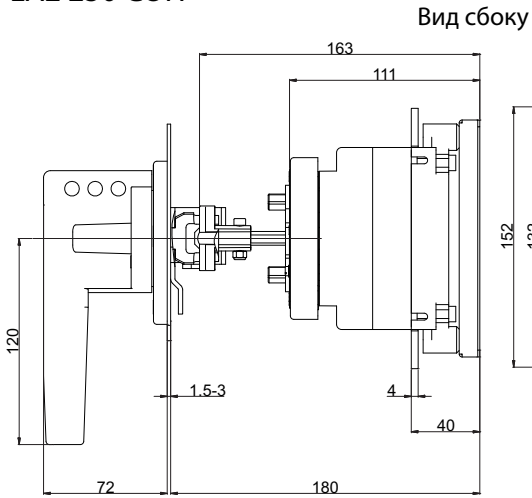


Монтажное отверстие

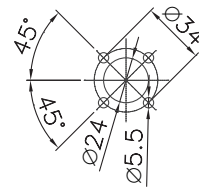

LA3 400 COH

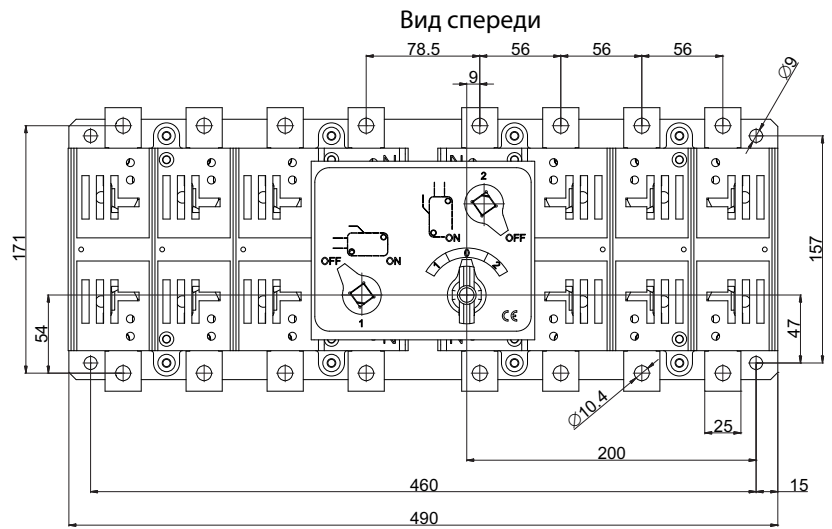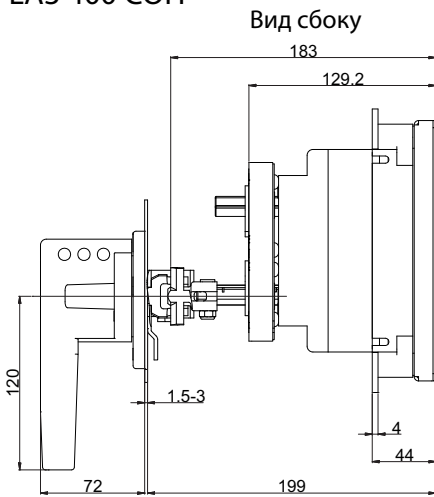


Монтажное отверстие

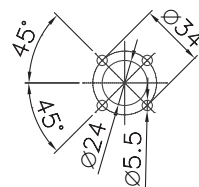





LA4 630, 800 COH

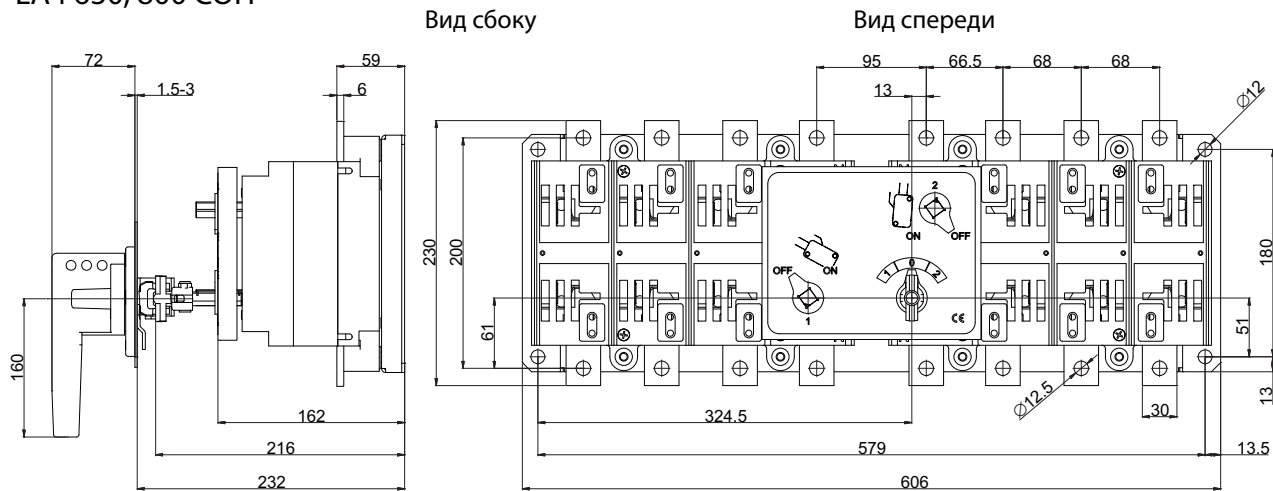


Монтажное отверстие

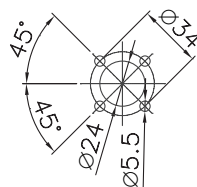

LA5 1000, 1250 COH

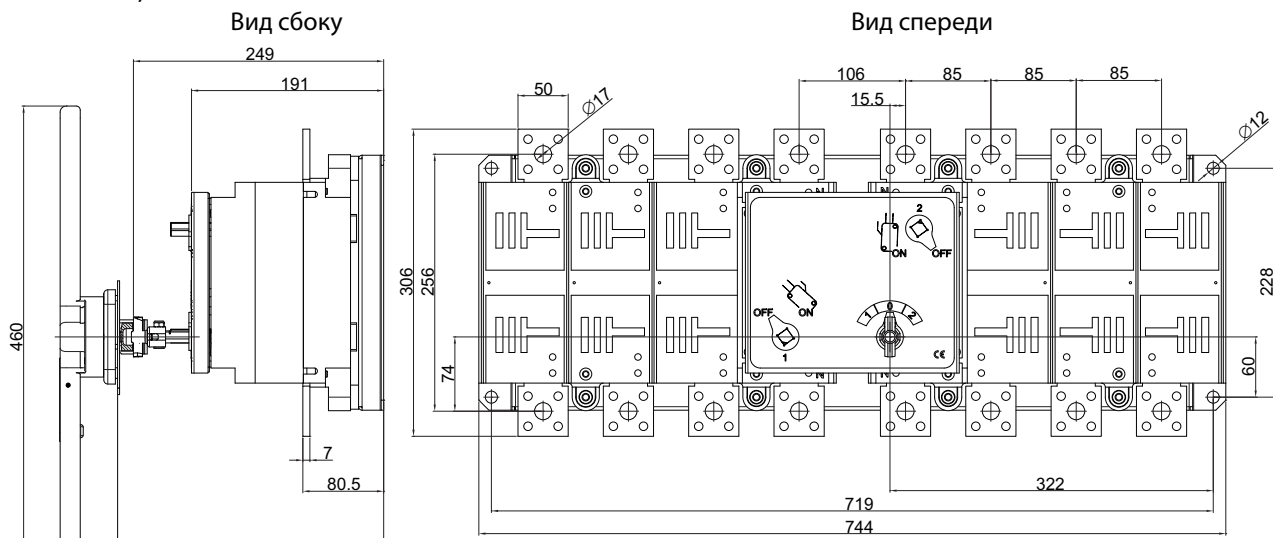


Монтажное отверстие

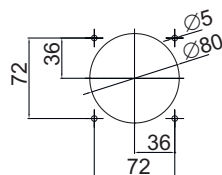


LA5 1600, 2000 COH


Вид сбоку

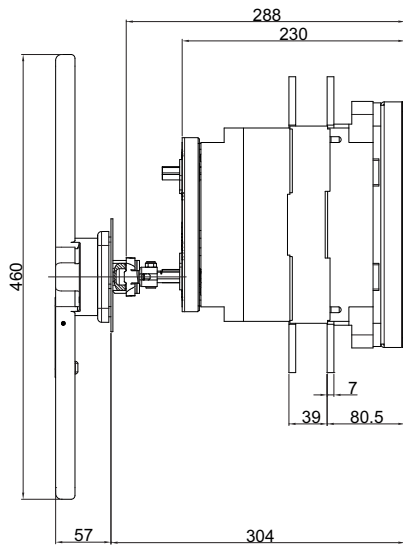

Вид спереди

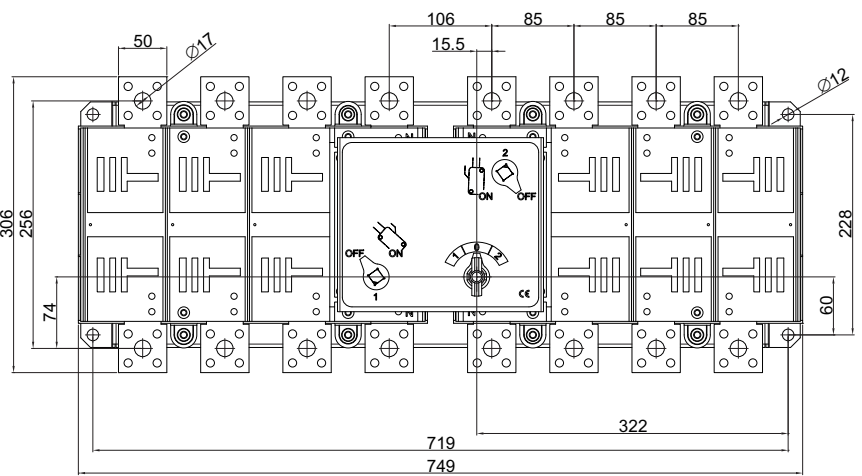


Монтажное отверстие

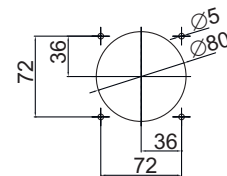


LA5 2500, 3150 COH


Вид сбоку

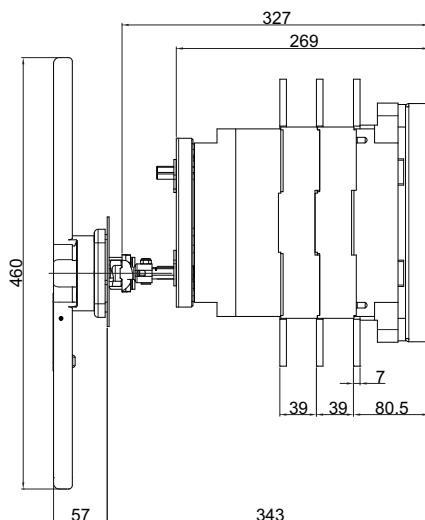

Вид спереди

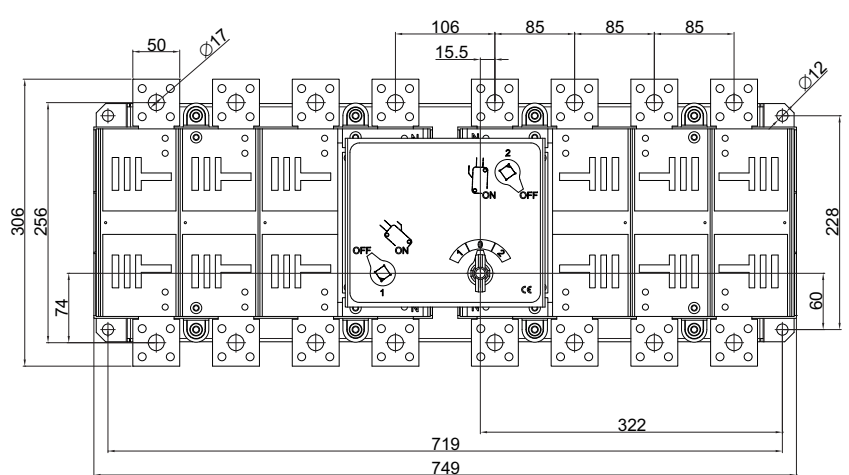

Монтажное отверстие

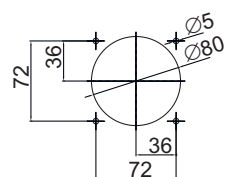

## Переключатели нагрузки с мотор-приводом типа LA...MO...CO (1-0-2)

**Применение** - Переключатели типа LA...MO...CO применяются в распределительных устройствах и электрических шкафах для переключения цепей низкого напряжения с номинальным рабочим током от 250 до 2500А. Могут применяться как переключатели для автоматического или ручного ввода резерва.

**Особенности:**

- видимый разрыв и индикация состояния контактов,
- самоочищающиеся контакты,
- высокий механический и электрический ресурс.




Переключатели нагрузки с мотор-приводом типа LA .. MO..CO 250 А - 2500 А						
Тип	Описание	Код	Ток (А)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)	
LA2 MO 250A 3р CO 230V AC	Переключатель 1-0-2 (230V AC)	4667321	250	5,5	1	
LA3 MO 400A 3р CO 230V AC	Переключатель 1-0-2 (230V AC)	4667322	400	17,0	1	
LA4 MO 630A 3р CO 230V AC	Переключатель 1-0-2 (230V AC)	4667323	630	22,0	1	
LA4 MO 800A 3р CO 230V AC	Переключатель 1-0-2 (230V AC)	4667324	800	22,0	1	
LA5 MO 1250A 3р CO 230V AC	Переключатель 1-0-2 (230V AC)	4667325	1250	37,0	1	
LA2 MO 250A 4р CO 230V AC	Переключатель 1-0-2 (230V AC)	4667331	250	6,0	1	
LA3 MO 400A 4р CO 230V AC	Переключатель 1-0-2 (230V AC)	4667332	400	18,0	1	
LA4 MO 630A 4р CO 230V AC	Переключатель 1-0-2 (230V AC)	4667333	630	24,0	1	
LA4 MO 800A 4р CO 230V AC	Переключатель 1-0-2 (230V AC)	4667334	800	24,0	1	
LA5 MO 1250A 4р CO 230V AC	Переключатель 1-0-2 (230V AC)	4667335	1250	37,0	1	
LA2 MO 250A 3р CO 24V DC	Переключатель 1-0-2 (24V DC)	4667341	250	5,5	1	
LA3 MO 400A 3р CO 24V DC	Переключатель 1-0-2 (24V DC)	4667342	400	17,0	1	
LA4 MO 630A 3р CO 24V DC	Переключатель 1-0-2 (24V DC)	4667343	630	22,0	1	
LA4 MO 800A 3р CO 24V DC	Переключатель 1-0-2 (24V DC)	4667344	800	22,0	1	
LA5 MO 1250A 3р CO 24V DC	Переключатель 1-0-2 (24V DC)	4667345	1250	37,0	1	
LA2 MO 250A 4р CO 24V DC	Переключатель 1-0-2 (24V DC)	4667351	250	6,0	1	
LA3 MO 400A 4р CO 24V DC	Переключатель 1-0-2 (24V DC)	4667352	400	18,0	1	
LA4 MO 630A 4р CO 24V DC	Переключатель 1-0-2 (24V DC)	4667353	630	24,0	1	
LA4 MO 800A 4р CO 24V DC	Переключатель 1-0-2 (24V DC)	4667354	800	24,0	1	
LA5 MO 1250A 4р CO 24V DC	Переключатель 1-0-2 (24V DC)	4667355	1250	37,0	1	
LA5 MO 1600A 3р CO DUO	Переключатель 1-0-2 (24V DC и 110/220V AC)	4667361	1600	51,0	1	
LA5 MO 2500A 3р CO DUO	Переключатель 1-0-2 (24V DC и 110/220V AC)	4667362	2500	70,0	1	
LA5 MO 1600A 4р CO DUO	Переключатель 1-0-2 (24V DC и 110/220V AC)	4667371	1600	53,0	1	
LA5 MO 2500A 4р CO DUO	Переключатель 1-0-2 (24V DC и 110/220V AC)	4667372	2500	74,0	1	


### Габаритные размеры

LA2 MO 250

Вид сбоку

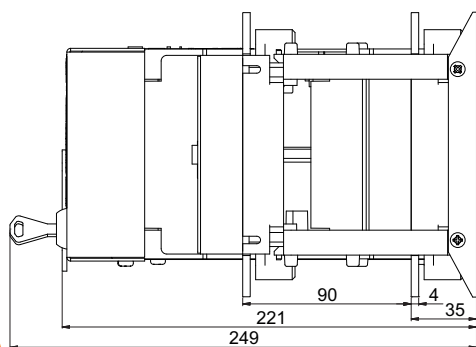


Вид спереди

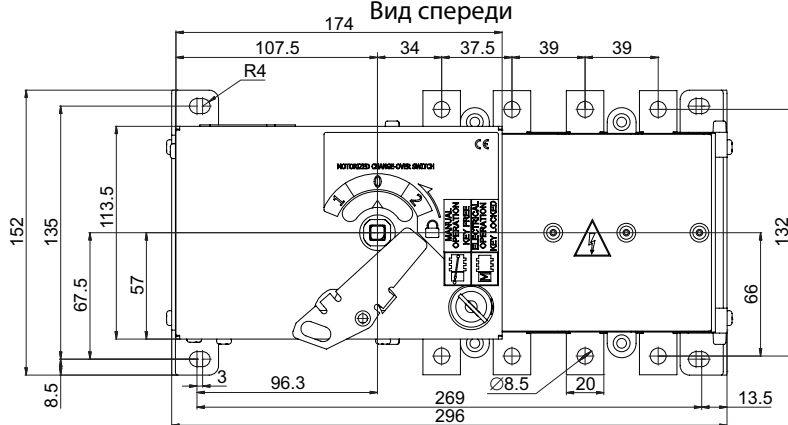

LA3 MO 400

Вид сбоку

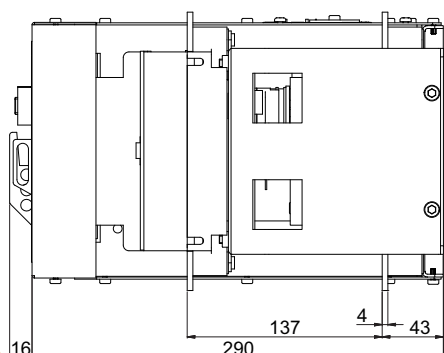

Вид спереди

